

※写真は右ハンドル仕様 (S5RH) ※() 内、パーツ No.

※カスタムパーツに関しては、弊社カスタマーサービスでの取付を推奨しております (有償)。
 ※取付は 2017 年以降製造の Atec 製 Marfix に限ります。
 ※2017 年以前の Atec 製モデル (Blue body) は製造時期により取付不可な製品も御座います。
 事前に弊社カスタマーサービスでお預かりして確認が必要となります。
 ※ご自身で取付ける場合は、リール展開図を参考に工具等を準備されてから行って下さい。
 ※形状やサイズが合わない工具を使用するとパーツの傷や変形、破損の原因となります。
 ※各所ネジロック等で固定されたネジを無理に外すと破損する場合がございます。

1. ハンドル ASSY を外す。


※本体にキズを付けないう、先にハンドル ASSY を外してから作業する事をお勧めいたします。



ゆるみ止めのロックナットスクリューを外します。
 次にハンドルロックナットをモンキーレンチ等の
 工具でゆるめて外します。

2. ドラグレバー ASSY を外す。

※テンションボールやスプリングなどの細かい部品を
 無くさない様ご注意ください。

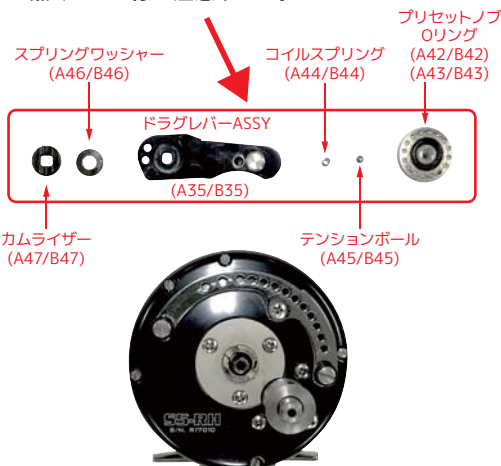

3. サイドカバーを外す。



①ネジ(5本)を外す。
 ②クラッチ&ラチェットプレートを外す。
 ※アンチリバースボールの変形に注意して下さい。
 ③ドライブギア&ギアシャフトを外す。

4. ギアシャフトメタルを外す。




①サイドカバーからギアシャフトメタルを外す。
 ②ドライブギアとギアシャフトを分離する。

5. ONEWAY KIT のギアシャフト にドライブギアを取付ける。



※ネジの固定にはネジロック剤の使用を推奨します。

6. ONEWAY KIT のギアシャフト メタルと 5 のパーツを本体に 取付ける。

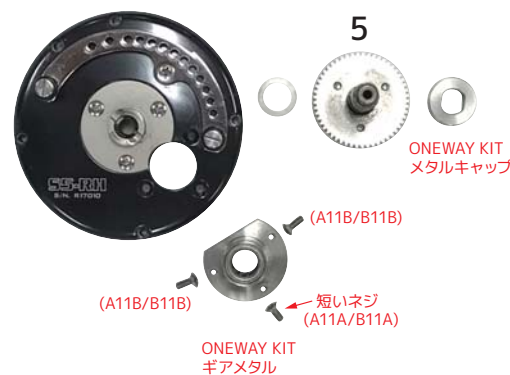

※ネジの長さが違います。取付位置に注意下さい。
 ※ネジの固定にはネジロック剤の使用を推奨します。

7.6 のパーツにハンドル ASSY を取付ける。



ハンドルガタの確認。
 シム(増減)で調整を行います。

8. 本体組立。

※安全の為、アンチリバースボールは取付けた状態
 での使用をお勧めします。

