


カスタムハンドルの取付けに関して

下記の機種及び同等のハンドルタイプのリールに関しては、取付け方法が従来ものと異なります。

13 スティーズ	SV 6.3R (L)
12 チームダイワ ジリオン PE SP	7.9R (L)
チームダイワ ジリオン J DREAM	5.3R-JD (L)
	6.3R-JD (L)
	7.9R-JD (L)
ダイワZ	2020H (L)
	2020SH (L)
リョウガ	1016 (L)
	1016H (L)
	2020 (L)
	2020H (L)
リョウガベイズギング	C1012PE-HW (L)
スティーズ	103H (L)
	100H (L)
	100SH (L)

取付け方法は、リール純正のセンターボルトを使用します。純正及び付属のリテーナープレート（ロッキングワッシャー）を使用せずに対策部品（ロッキングスクリュー）で固定します。※製品に付属のスクリューを使用するとドラグノブに当たってしまいますので必ず対策部品をご使用下さい。下の写真を参考下さい。

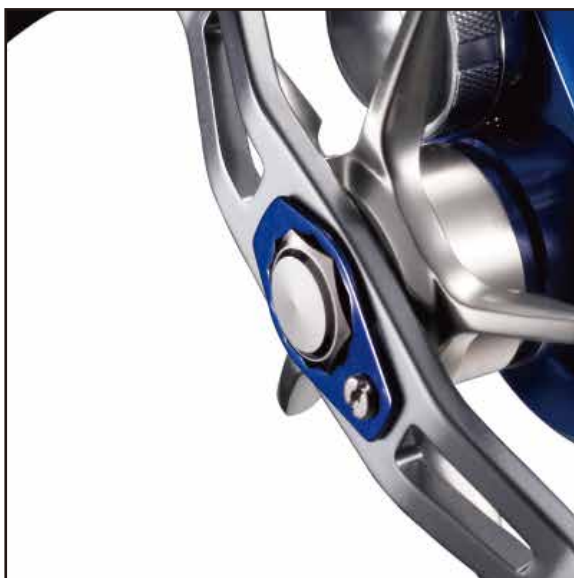

取付け前



取付け後

対策部品は、弊社より無料でお送りさせていただいております。大変お手数ですが、弊社までご請求下さい。

請求先：03-3963-8451 tokyo@alphataackle.com